

Instalando o Fusível

ATENÇÃO!


Antes de instalar o Fusível, certifique-se de que o equipamento esteja desconectado da energia elétrica.

1 Abra o Porta-fusível que encontra-se atrás do dispositivo Liga/Desliga do equipamento, conforme a ilustração ao lado.

2 Escolha o fusível correto de acordo com a lâmpada utilizada conforme o quadro abaixo.

Note que junto de seu equipamento você tenha recebido uma cartela com os fusíveis, cada qual identificado na própria cartela.

LÂMPADA	TENSÃO	FUSÍVEL
300W	110V	3A
650W	110V	6A
300W	220V	1,5A
650W	220V	3A

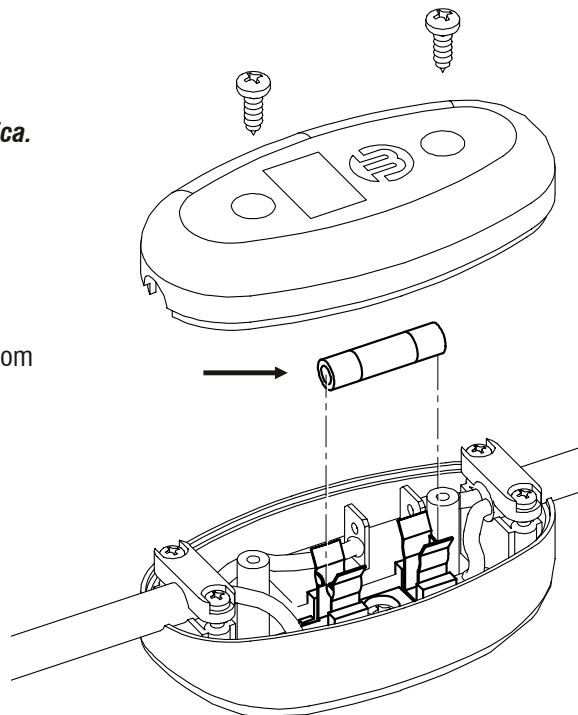

IMPORTANTE!

O FUSÍVEL é um item de segurança e o primeiro dispositivo a ser verificado em caso de falha no funcionamento deste equipamento.

Em caso de substituição do fusível, use a tabela acima como referência de valores.

Para o Quartz Light Cooler, o fusível, assim como a lâmpada, deve obedecer a voltagem original do equipamento, 110V ou 220V.

NUNCA MOVIMENTE O EQUIPAMENTO LIGADO!

A lâmpada halógena possui a característica de ser muito sensível quando quente, e por este motivo não deve ser movimentada até que esteja fria.

Instalando a lâmpada

ATENÇÃO!

Antes de instalar a lâmpada, certifique-se de que o equipamento esteja desconectado da energia elétrica.




1 Retire a **Tela De Proteção** soltando o **Knob Recartilhado**, e puxando a **Tela De Proteção** lateralmente.

2 Conecte a **Lâmpada** de acordo com os seguintes cuidados:

- Não toque a lâmpada com os dedos.
- Se tocar acidentalmente a lâmpada, limpe-a usando um algodão umedecido em álcool antes de ligar o equipamento.
- Não pressione a lâmpada pelo bulbo. Ao conectá-la faça-o com cuidado.


• Quartz Light Cooler

Para os refletores com cooler a lâmpada deve observar a voltagem do equipamento, 110V ou 220V.

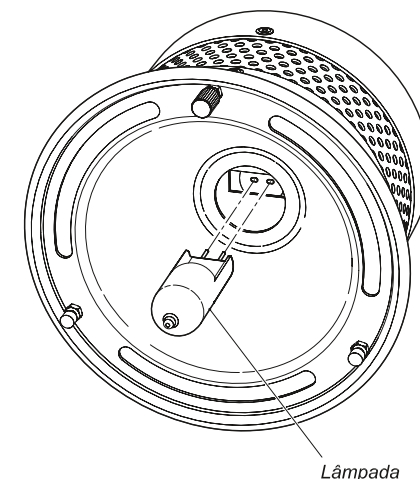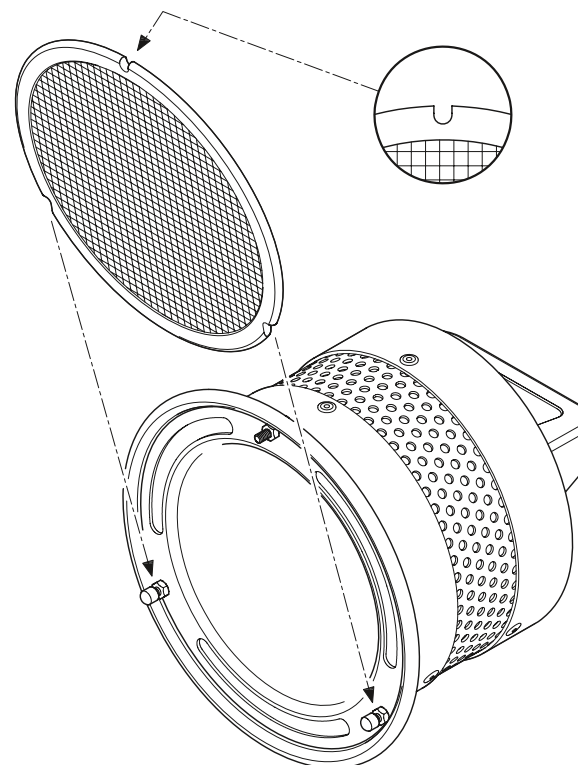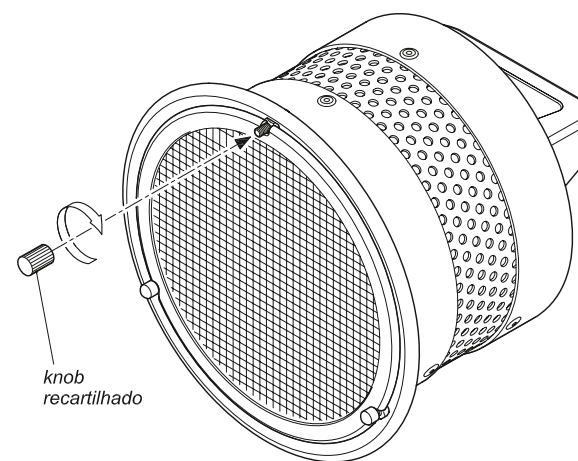


Lâmpada

Manual de Instruções

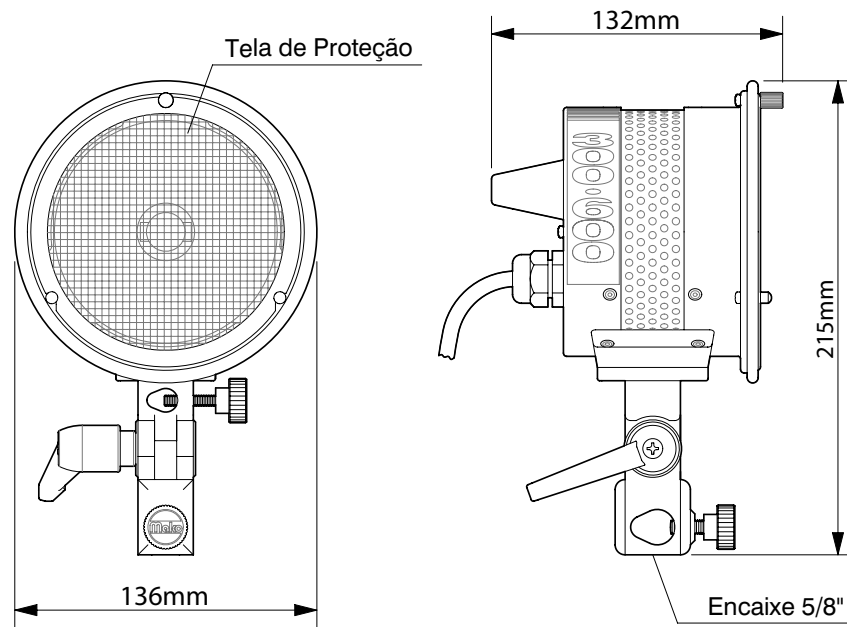

Acessórios para Quartz Light

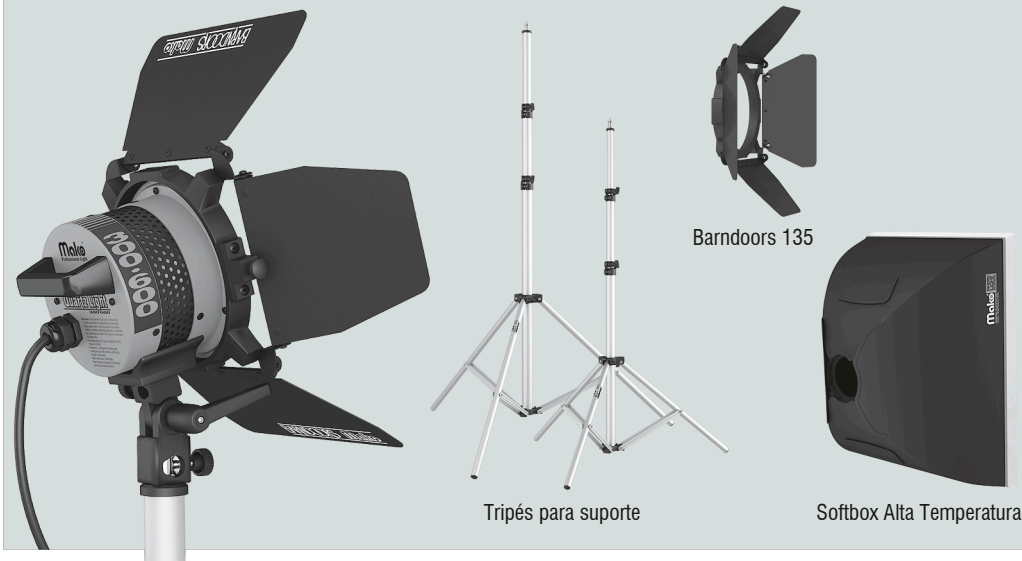

Quartz Light 300/600 Quartz Light 300/600 Cooler