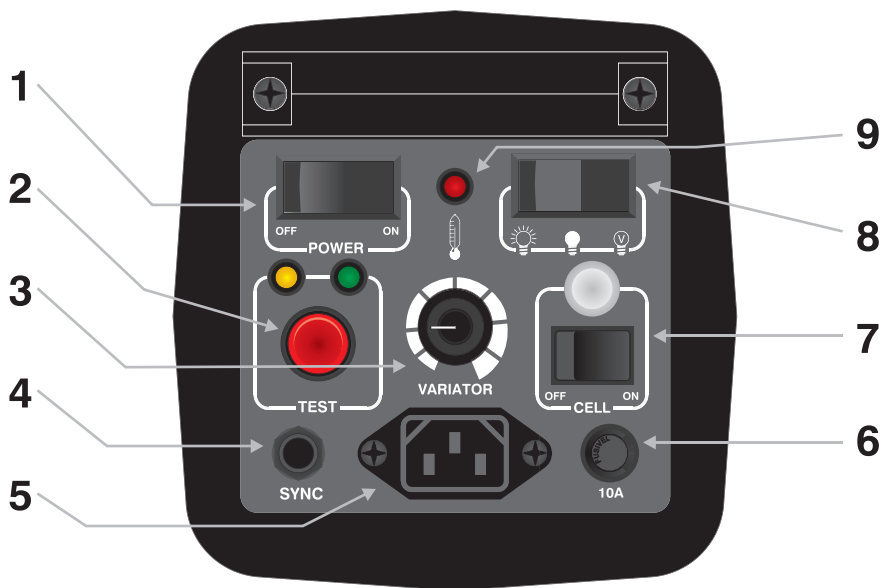

variolite **804**



Manual de Instruções

Painel de Controle



- 1 • Chave Liga/Desliga (carga)
- 2 • Botão TEST - Led verde indicativo de carga completa
Led amarelo indicativo de carga falsa
- 3 • Chave Seletora de potência
- 4 • Entrada para cabo tripolar com ligação à rede (120 ou 220V)
Para sua maior segurança ligue somente em tomada tripolar, corretamente aterrada, a fim de evitar danos ao aparelho.
Verifique também se a voltagem da rede elétrica é a mesma do equipamento.
- 5 • Entrada para cabo de sincronismo (plug P4 macho Ø6,3mm)
- 6 • Porta-fusível
- 7 • Chave Liga/Desliga da Fotocélula
- 8 • Chave Seletora (3 posições)



Luz de modelagem total



Luz de flash e modelagem desligadas



luz de modelagem proporcional à luz de flash

- 9 • Sensor de temperatura, led aceso indica limite máximo de temperatura. Quando ocorre super aquecimento todos os leds do painel deverão permanecer acesos e o equipamento interromperá seu funcionamento até o resfriamento necessário. Recomendamos a interrupção do trabalho após o resfriamento (led apagado) por um período de aproximadamente 1 hora a fim de evitar um novo super aquecimento.

Mako[®]

Especificações Técnicas

Variolite 804	
Lâmpada de Flash	Xenon Pyrex MKO-05
Lâmpada de Modelagem	Halógena JD 250W
Tempo de Reciclagem	0,7 segundos
Duração do Relâmpago	1/400seg.
Temperatura de Cor	5.500K
Fusível	10A
Número Guia	112
Voltagem	120 ou 220V (monovolt)

ATENÇÃO: ANTES DE LIGAR VERIFIQUE A VOLTAGEM!

VOLTAGEM:

Somente ligue se a voltagem estiver de acordo com a tensão do flash (120 ou 220V), a ligação em voltagem errada implica em perda de garantia.

ESTABILIDADE DE VOLTAGEM:

A instabilidade de voltagem da rede elétrica é um sério problema que pode prejudicar sensivelmente a performance do aparelho. A fim de evitar estes danos aconselhamos usar estabilizador de voltagem, sendo 800W para cada flash em uso.

Para os flashes Mako o grau de proteção verificado é o IP20.

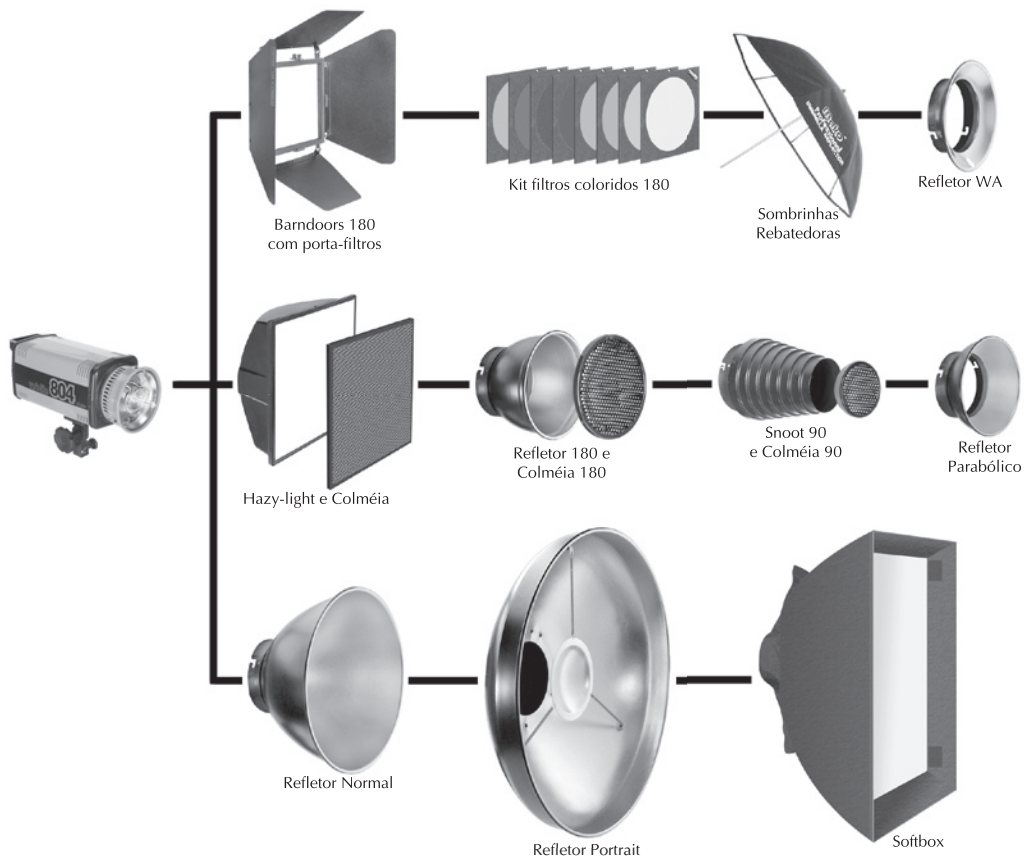
Normas IEC 34-5 e ABNT - NBR 6146.

Itens Inclusos



Mako[®]

Acessórios Opcionais



Assistência Técnica

Mako - Rio Negro-PR
Venda e Assistência Técnica
Rua Antonio José Correa, 78
CEP: 83800-000
Rio Negro - PR
Tel.: 47 3641-6888
Fax: 47 3642-2424
E-mail: sac@mako.com.br
Site: www.mako.com.br

Ekoban - São Paulo-SP
Revenda e Assistência Técnica
Rua Fortunato, 207 - Sala 02
- Sta. Cecília
CEP: 01224-030
São Paulo - SP
Tel.- Fax: 11 3337-1664
E-mail: ekoban@ekoban.com.br
Site: www.ekoban.com.br

Phocostudio - São Paulo-SP
Revenda e Assistência Técnica
Av. Lacerda Franco, 1045
- Aclimação
CEP: 01536-000
São Paulo - SP
Tel.: 11 3208-8515
Fax: 11 3271-1240
E-mail:
cesarvendas@uol.com.br

Centro Fotográfico - Belo Horizonte-MG
Revenda e Assistência Técnica
Rua Bahia, 467 - Centro
CEP: 30160-010
Belo Horizonte - MG
Tel.: 31 3271-0898
E-mail: cfoto@net.em.com.br

Mako[®]

Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda.
Rua Antonio José Correa, 78 • CEP 83880-000 • Rio Negro-PR
Tel.: 47 3641 6888 • Fax.: 47 3642 2424 • e-Mail: sac@mako.com.br